


簡易水防工法 自家用車などを守る

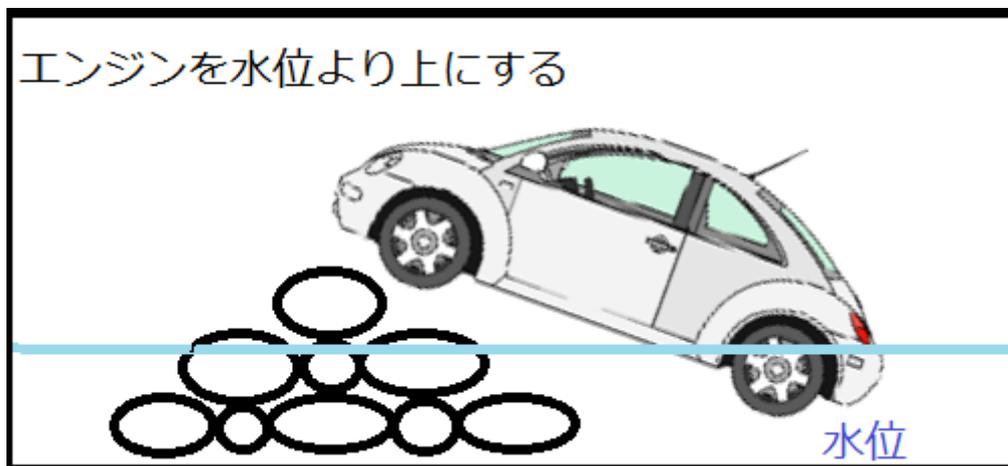

時間のある場合は土のうをしっかり設置しますが、緊急の場合は前輪側だけでも土のうを設置しましょう。一般の車両はエンジンが前にあるので、前輪側を高くすることで守ることができます。

土のうがない場合は、ブロックの上に板材を置いて坂道を作れば同じような対策ができますが、強度に注意しましょう。